

Adaptador de viaje universal

ADE

Este adaptador de viaje es apto para la mayoría de los aparatos electrónicos hasta 1380 W a 230 V y hasta 660 W a 110 V; solo debe utilizarse con aparatos no conectados a tierra o con aislamiento doble y en espacios cerrados.

Tenga en cuenta la legislación específica del país relativa al uso de adaptadores de viaje.


ATENCIÓN: El adaptador universal de viaje no transforma la tensión eléctrica. Asegúrese de que el aparato a conectar es adecuado para una tensión de 110 - 230 V, o que puede regularse a la tensión correspondiente.

ATENCIÓN: Desconéctelo inmediatamente de la red si observa humo, olor o cualquier otro fenómeno extraño.

- No lo utilice con aparatos de gran potencia, como frigoríficos, calefactores de aire, etc.
- No lo toque con las manos húmedas.
- No introduzca ninguna pieza metálica (por ejemplo, alambres) en el aparato.



De un vistazo

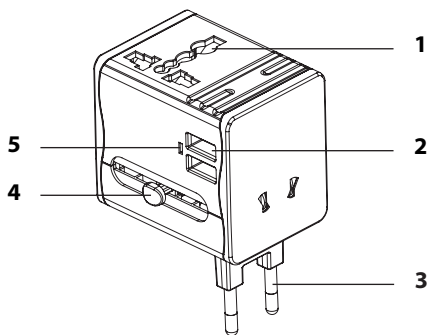

Australia/China/
Nueva Zelanda



Estados
Unidos de
América




Reino Unido



Europa


- 1 Multiconector para aparatos externos
- 2 2 salidas USB
- 3 Conector europeo
- 4 Interruptor deslizable para selección de enchufe
- 5 Luz LED de control de ENCENDIDO (se ilumina cuando el adaptador de viaje está conectado a un enchufe con corriente)

Manejo

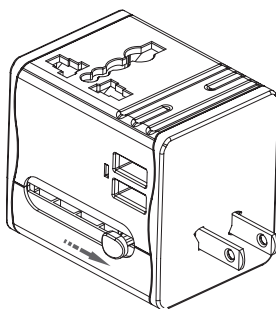

Estados Unidos de América


1. Desplace el interruptor deslizable totalmente hacia adelante a la posición **USA/AUST**.
2. Preste atención a que las clavijas estén paralelas (si es necesario gire las clavijas con la mano).
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después de utilizarlo. No lo deje enchufado.

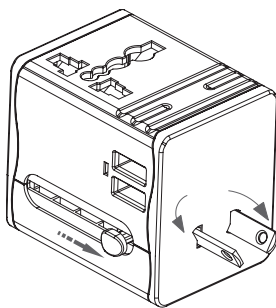

Australia/China/Nueva Zelanda


1. Desplace el interruptor deslizable totalmente hacia adelante a la posición **USA/AUST**.
2. Preste atención a que las clavijas estén en V (si es necesario gire las clavijas con la mano).
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después de utilizarlo. No lo deje enchufado.

ES

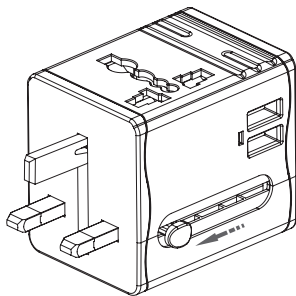

Reino Unido (UK)


1. Desplace el interruptor deslizable totalmente hacia adelante a la posición **UK**.
2. Desplace totalmente hacia arriba la clavija aislada de toma de tierra.
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después de utilizarlo. No lo deje enchufado.

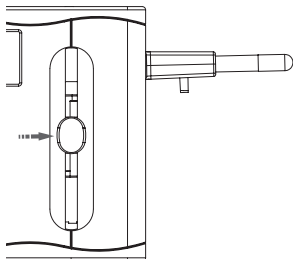

Europa

1. Coloque el interruptor deslizable en la posición intermedia **EUROPE**.
2. Presione el interruptor deslizable y despliegue totalmente el conector europeo.
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después de utilizarlo. No lo deje enchufado.

Cambiar el fusible

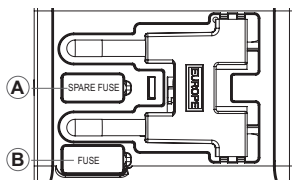

Si la luz LED de control no se ilumina aunque el enchufe tenga corriente:

1. Retire el aparato conectado y saque el adaptador de viaje del enchufe.
2. Cambie el fusible **B** (FUSE [fusible]) por **A** (SPARE FUSE [fusible de reserva]).

Tipo y dimensiones del fusible: T6A, 250 V, 6 A, Ø 3,6 x 10 mm

No utilice nunca el adaptador de viaje sin el fusible colocado y operativo.

Datos técnicos

Modelo:	Adaptador universal de viaje KW 1701
Tensión de entrada:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Potencia máxima:	110 V - 660 W/230 V - 1380 W
Salida USB:	5 V $\overline{=}$, 2,1 A máx.
Distribuidor (no hay dirección de servicio técnico):	Waagen-Schmitt GmbH, Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburgo, Alemania, 11/2017
Declaración de conformidad:	Por la presente, Waagen-Schmitt GmbH declara que el adaptador de viaje universal KW1701 cumple las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE. La declaración perderá su validez en caso de se haya realizado una modificación en el aparato sin haber sido previamente aprobada por nuestra parte. Hamburgo, diciembre 2017/Waagen-Schmitt GmbH

Garantía

La empresa Waagen-Schmitt GmbH garantiza durante 2 años a partir de la fecha de compra la eliminación de los defectos debidos a fallos de material o fabricación, mediante reparación o cambio del equipo. En caso de solicitar la aplicación de la garantía, lleve el artículo a su distribuidor con el justificante de compra (explicando el motivo de la reclamación).

Eliminación



- Deseche el **embalaje** por separado.
- Deseche el **artículo** conforme a la normativa correspondiente aplicable en su país. No deseche el aparato con los residuos domésticos. Deposite el aparato antiguo en un punto de recogida de restos electrónicos o de desechos reciclables. Para más información, diríjase a su empresa de recogida de residuos o administración local.