

Adattatore da viaggio universale

ADE

Questo adattatore da viaggio è adatto per la maggior parte dei dispositivi con un potenza pari fino a 1380 W a 230 V~ e 660 W a 110 V~ e può essere utilizzato solamente in luoghi chiusi con dispositivi dotati di messa a terra o doppio isolamento.

Prima dell'uso osservare le normative relative all'utilizzo degli adattatori da viaggio specifiche per paese.


ATTENZIONE: L'adattatore da viaggio universale non converte la tensione elettrica. Assicurarsi che il dispositivo da collegare sia adatto ad una tensione di 110 - 230 V, oppure che sia regolabile in modo analogo.

ATTENZIONE: In presenza di fumo, rumori, e di altri fenomeni insoliti scollegare immediatamente dalla rete elettrica.

- Non utilizzare con apparecchiature potenti come frigoriferi, termoventilatori ecc.
- Non toccare con le mani bagnate.
- Non introdurre nell'apparecchio parti metalliche (ad es. i fili elettrici).




Descrizione

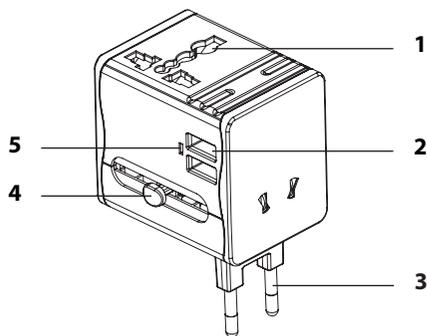

- 1 Presa multipla per apparecchiature esterne
- 2 Uscita USB (2x)
- 3 Spina europea
- 4 Interruttore a scorrimento per selezionare il tipo di presa
- 5 Spia luminosa LED POWER (si accende non appena l'adattatore da viaggio viene collegato ad una presa elettrica sotto tensione)

Funzionamento

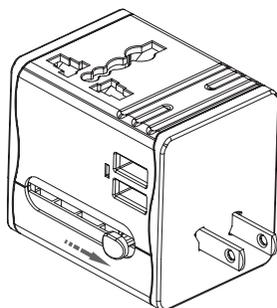



USA

1. Spostare l'interruttore a scorrimento completamente in avanti in posizione **USA/AUST.**
2. Assicurarsi che i contatti della presa siano paralleli (eventualmente ruotare i contatti della presa con la mano).
3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.
4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.

Australia/Cina/Nuova Zelanda


1. Spostare l'interruttore a scorrimento completamente in avanti in posizione **USA/AUST.**
2. Assicurarsi che i contatti della presa siano messi a V (eventualmente ruotare i contatti della presa con la mano).
3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.
4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.

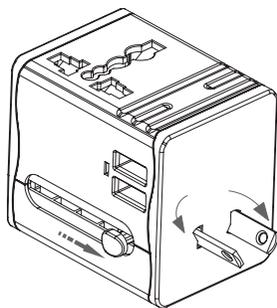

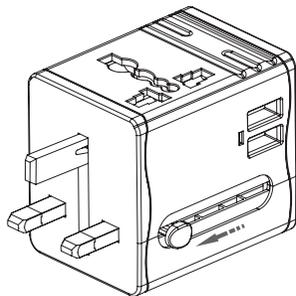

Regno Unito (UK)


1. Spostare l'interruttore a scorrimento completamente in avanti in posizione **UK**.
2. Spostare completamente verso l'alto il pin di messa a terra isolato.
3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.
4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.

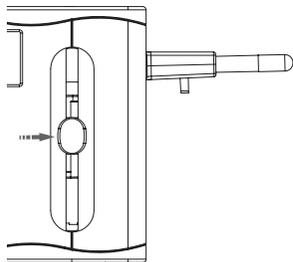

Europa

1. Portare l'interruttore a scorrimento in posizione media **EUROPE**.
2. Premere l'interruttore a scorrimento e abbassare completamente la spina europea.
3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.
4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.

Cambio del fusibile

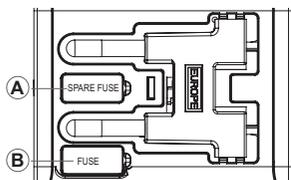

Nel caso in cui la spia luminosa LED non si accende nonostante la presa elettrica sia sotto tensione:

1. Rimuovere eventualmente il carico collegato ed estrarre l'adattatore da viaggio dalla presa elettrica.
2. Sostituire il fusibile **B** (FUSE) con il fusibile **A** (SPARE FUSE).

Tipo di fusibile e misure: T6A, 250 V, 6 A, Ø 3,6x10 mm

Non utilizzare mai l'adattatore da viaggio senza aver inserito un fusibile funzionante.

Dati tecnici

Modello:	Adattatore da viaggio universale KW 1701
Tensione in ingresso:	100 - 240V ~, 50/60Hz
Potenza massima:	110 V-660 W/230 V-1380 W
Uscita USB:	5 V $\overline{\text{---}}$, massimo 2,1 A.
Distributore (nessun servizio di assistenza):	Waagen-Schmitt GmbH, Hammer Steindamm 27-29 22089 Amburgo, Germania, 11/2017
Dichiarazione di conformità:	Con la presente Waagen-Schmitt GmbH dichiara che l'adattatore da viaggio universale KW1701 è conforme alle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE. La presente dichiarazione perde ogni sua validità qualora al dispositivo vengano apportate modifiche senza la nostra autorizzazione. Amburgo, dicembre 2017/Waagen-Schmitt GmbH

Garanzia

La ditta Waagen-Schmitt GmbH garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita dell'unità per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto, nel caso di difetti di materiale o fabbricazione del prodotto. A tale scopo, consegnare al rivenditore il prodotto e la prova di acquisto (citando i motivi del reclamo).

Smaltimento



- Smaltire l'**imballaggio** a seconda del tipo di materiale.
- Smaltire il **prodotto** secondo le normative applicabili del paese. Non smaltire il dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnare le vecchie apparecchiature a un punto di raccolta per i rifiuti elettronici o a un centro di riciclaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta di smaltimento locale o alla propria amministrazione comunale.